
Raglo®

High Quality,Ambitious Goal ,To Be World-Renowned

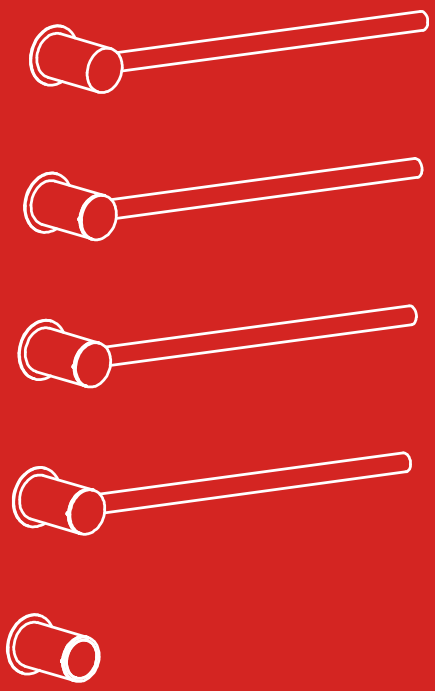


Полотенцесушитель электрический настенный


Габариты изделий:

Паспорт изделия и руководство по эксплуатации для моделей:

R350.51.03, R350.51.05, R350.51.09, R350.51.33,
R350.52.03, R350.52.05, R350.52.09, R350.52.33

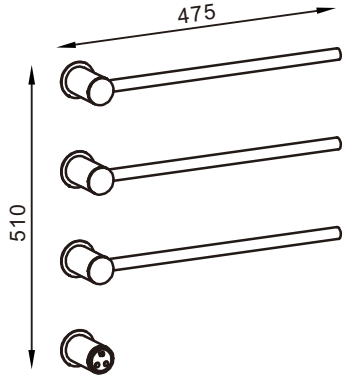

R350.51.XX

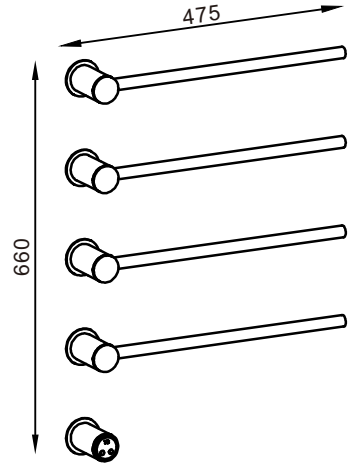

R350.52.XX

Технические характеристики:


Частота	50Гц
Напряжение	220В
Время нагрева	5-10 мин.
Температура нагрева	40-70°C
Уровень защиты от влаги	IPX6
Метод нагрева	Углеродное волокно (карбоновый)
Способ установки	Встраиваемый/настенный
Подключение к сети	Скрытое
Функции работы	Поддержка постоянной температуры/Работа по таймеру

Модель:	Max мощность
R350.51.XX	45 Вт
R350.52.XX	55 Вт

Описание продукта: Настенные встраиваемые электрические полотенцесушители RAGLO предназначены для эксплуатации в ванной комнате. Изделие не требует подключения к системе горячего водоснабжения. Диапазон регулировки температуры от 40°C до 70°C с шагом 5°C, обеспечивая возможность настройки наиболее подходящей температуры. Устройство оборудовано электронной панелью управления, дополненной таймером автоотключения. В набор поставки включены все необходимые компоненты для монтажа.

Назначение прибора: Данное изделие является бытовым и предназначено для сушки полотенец и предметов одежды в домашних условиях. Внимание! Для сушки деликатных тканей, не стойких к высоким температурам, подкладывайте под них термостойкую ткань.

Комплектация изделия:

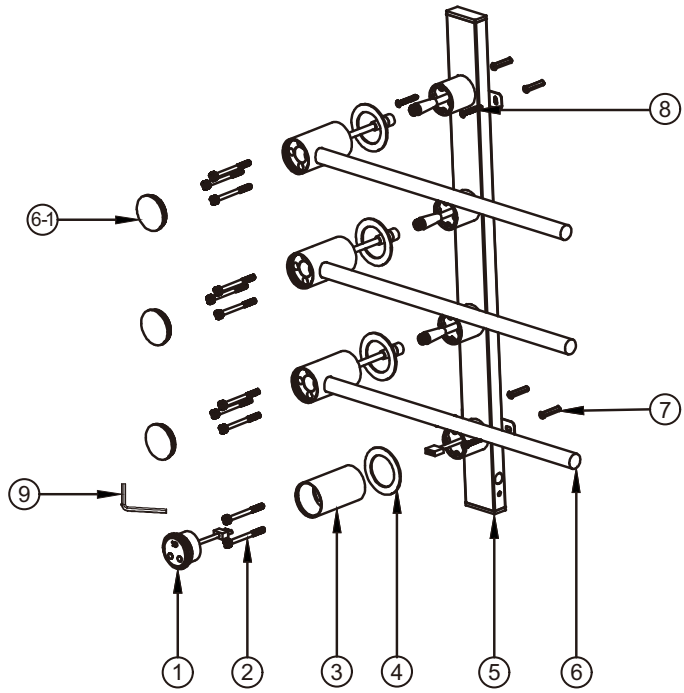

R350.51.XX

Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Контроллер	1
2	M5X60 винт под шестигранник	11
3	Блок управления	1
4	Декоративные накладки	4
5	Встраиваемый блок с проводом 1,5 м с евро вилкой	1
6	Нагревательный стержень полотенцесушителя из нержавеющей стали SUS304 (в сборе)	3
6-1	Декоративная заглушка (поставляется в сборе с нагревательным стержнем)	3
7	Дюбель	4
8	Саморез ST4X30	4
9	4.0mm шестигранный ключ	1

R350.52.XX

Номер на схеме	Наименование	Кол-во
1	Контроллер	1
2	M5X60 винт под шестигранник	14
3	Блок управления	1
4	Декоративные накладки	5
5	Встраиваемый блок с проводом 1,5 м с евро вилкой	1
6	Нагревательный стержень полотенцесушителя из нержавеющей стали SUS304 (в сборе)	4
6-1	Декоративная заглушка (поставляется в сборе с нагревательным стержнем)	4
7	Дюбель	4
8	Саморез ST4X30	4
9	4.0mm шестигранный ключ	1

В комплекте к полотенцесушителю входит паспорт изделия с гарантийным талоном.

Важно! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите паспорт изделия и руководство по эксплуатации пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Этапы монтажа со скрытым подключением к источнику питания:

Важно! Прежде чем приступить к установке, удостоверьтесь в наличии всех элементов, сверяясь с представленной выше схемой комплектации.

Внимание! Все работы по монтажу, демонтажу и подключению изделия должны проводиться квалицированным специалистом-электриком.

1.После подсчета всех элементов проведите проверку работы полотенцесушителя, прежде чем приступить к монтажу (см. рисунок ниже):


1) Подсоедините провода со штекером, которые выходят из посадочного места встраиваемого блока (5) к штекеру нагревательного стержня (6).

2) Соедините друг с другом разъём питания в монтажном гнезде контроллера и разъём панели блока управления (3).

3) Вставьте вилку в розетку, включите питание и проведите тест;

- Нажмите на кнопку включения на контроллере управления полотенцедержателем и проведите проверку включения в течение 1-2 минуты;
- Осторожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя. Ваша рука должна чувствовать, что перекладина слегка нагревается;
- Через 5-10 минут снова аккуратно проверьте температуру электрического полотенцесушителя. Если температура стабилизировалась и больше не повышается, изделие готово к дальнейшему монтажу;

4) После завершения проверки включения, отключите питание дайте остыть изделию. Отрежьте провод питания с вилкой.

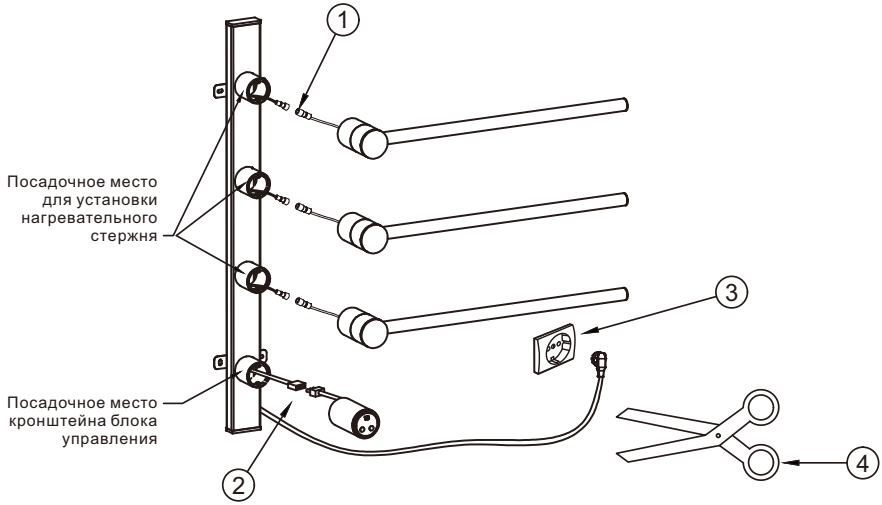


Внимание! Подготовительные работы для установки полотенцесушителя скрытого монтажа проводятся на этапе черновых работ, до финишной отделки стен настенным покрытием.


Скрытая установка корпуса для модели R350.51.XX:


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ:

Размеры ниши для установки встраиваемого блока:

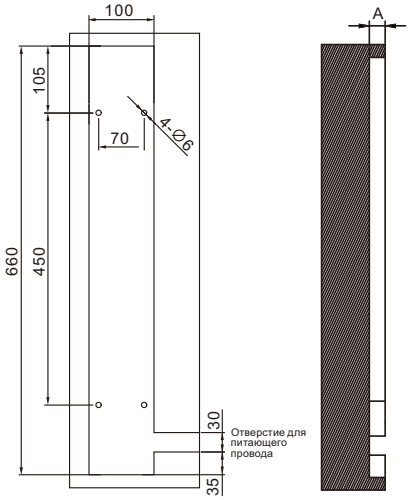

Размеры отверстий для керамической плитки:

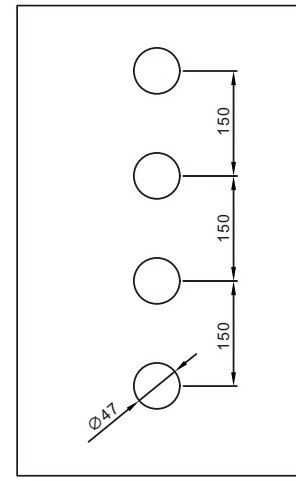

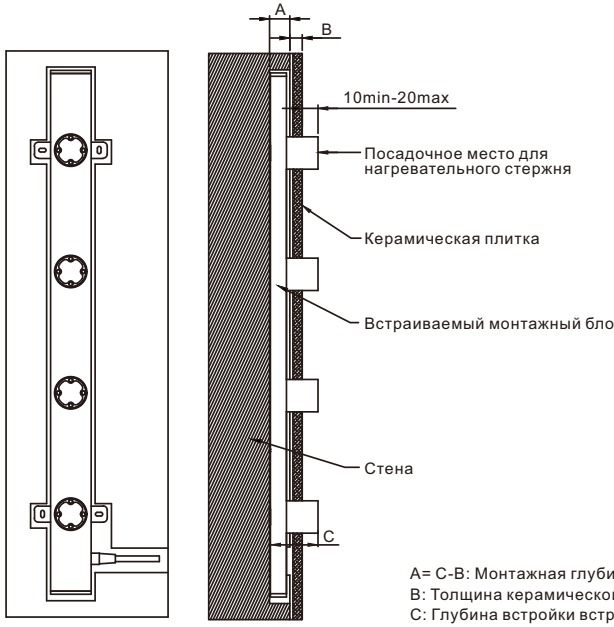


A= C-B: Монтажная глубина ниши для встраивания
B: Толщина керамической плитки
C: Глубина встройки встраиваемого блока: мин.41мм – макс. 51мм


Скрытая установка корпуса для модели R350.52.XX:


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ:

Размеры ниши для установки встраиваемого блока:

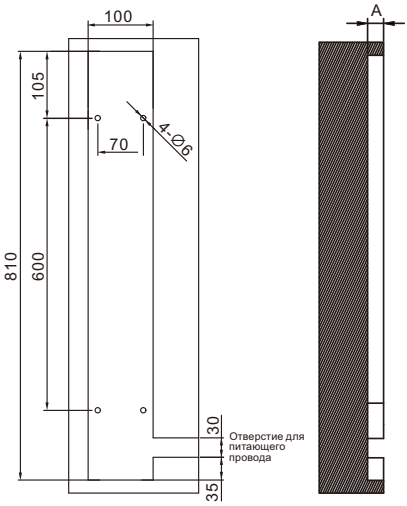

Размеры отверстий для керамической плитки:

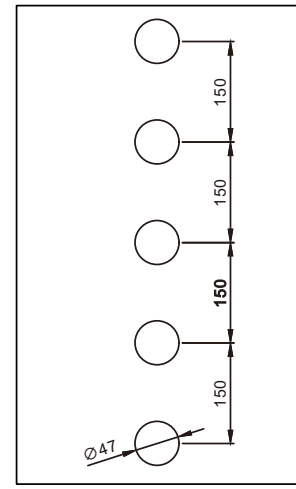

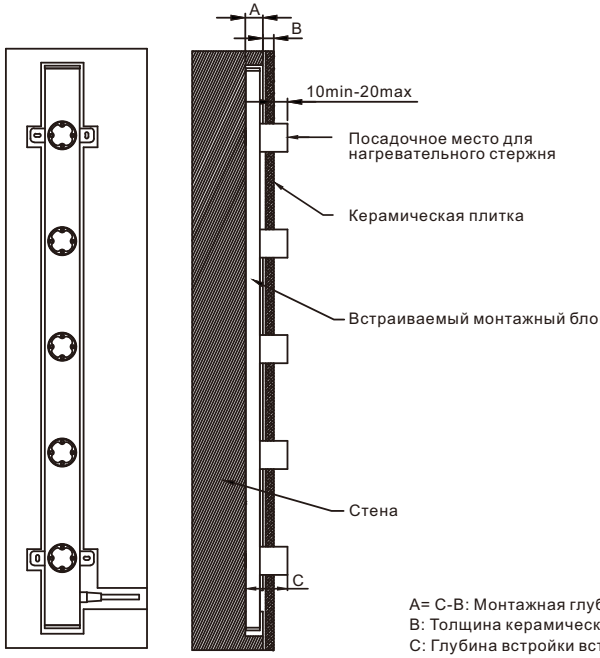

A= C-B: Монтажная глубина ниши для встраивания
B: Толщина керамической плитки
C: Глубина встройки встраиваемого блока: мин.41мм – макс. 51мм

МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО БЛОКА:


1. Вырежьте долотом или штроборезом паз в соответствующем месте установки на стене. Глубина, ширина и высота указаны на рисунке выше. Внимание! Посадочные места на встраиваемом блоке для нагревательного стержня должны выступать над уровнем керамической плитки на 10-20 мм.

Примечание: рекомендуемая высота нижней точки прибора должна находится минимум на 90 см от уровня чистого пола.

2. Отрегулируйте высоту закладной детали во всех направлениях, приложив ее по месту. Отметьте четыре крепежных отверстия. С помощью дрели и сверла диаметром 6 мм просверлите отверстия. Вставьте дюбели (7) в полученные отверстия и зафиксируйте закладную деталь саморезами (8). Еще раз проверьте ровное положение закладной детали во всех направлениях;

3. Убедитесь, что питание выключено. Правильно подсоедините провод питания встраиваемого блока к проводам заземления, нейтрали и проводу, находящемуся под напряжением входящего шнура питания. Убедитесь, что провод питания встраиваемого блока и бытовой сетевой провод подключены в соответствии со стандартами. Примите все меры по обеспечению водонепроницаемости и влагозащиты системы питания;

Схема соединения проводов:

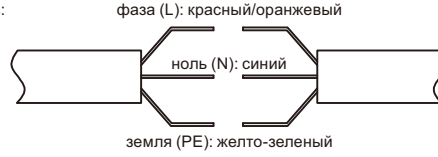


Важно! для безопасности эксплуатации устройства необходимо его подключение к электросети с автоматическим выключателем, предохраняющим от перебоев с электроэнергией и утечки тока.

4. Замажьте встраиваемую деталь цементным раствором и приклейте керамическую плитку. Следите за тем, чтобы отверстия для винтов, установочное гнездо и вилка шнура питания были чистыми, сухими и не содержали мусора. Примечание: Пластиковая защитная втулка монтажного гнезда эффективно предотвращает прилипание посторонних предметов к поверхности основного корпуса (монтажных соединений) и внутренней части в процессе сборки, тем самым влияет на безопасность последующего процесса установки. Их можно снять только после окончания всех пыльных и грязных работ, на этапе монтажа внешних деталей изделия (просто потяните верх).

Описание установки внешних деталей изделия:

1. Установка нагревательного стержня полотенцесушителя (6):


1) Выньте декоративные накладки (4) из упаковки и наденьте их на посадочные места встраиваемого блока полотенцесушителя (5) Рис.1;
2) Выньте нагревательный стержень в сборе (6), открутите торцевую крышку посадочного места и положите ее обратно в упаковочную коробку (во избежание потери) для последующего использования Рис.2.;
3) Вставьте разъем гнезда посадочного места встраиваемого блока (5) в гнездо нагревательного стержня (6) и затяните водонепроницаемой защитой движением вправо Рис.3;
4) Спрячьте подключенный провод обратно в монтажное гнездо и в гнездо стержня, наденьте нагревательный стержень (6) на посадочные места встраиваемого блока. Вставьте три винта с шестигранной головкой M5X60 (2) в круглые отверстия, поместите спиртовой уровень на перекладину полотенцесушителя, чтобы отрегулировать уровень, затяните, используя шестигранный ключ (9) Рис.4;
5) Соедините торцевую крышку с корпусом трубки нагревательного стержня, в соответствии идентификационным наклейке, установите их на место, а затем оторвите идентификационную наклейку Рис.5;
6) Последовательно зафиксируйте каждый узел нагревательного стержня в соответствии с описанными выше шагами, а затем затяните торцевые крышки.

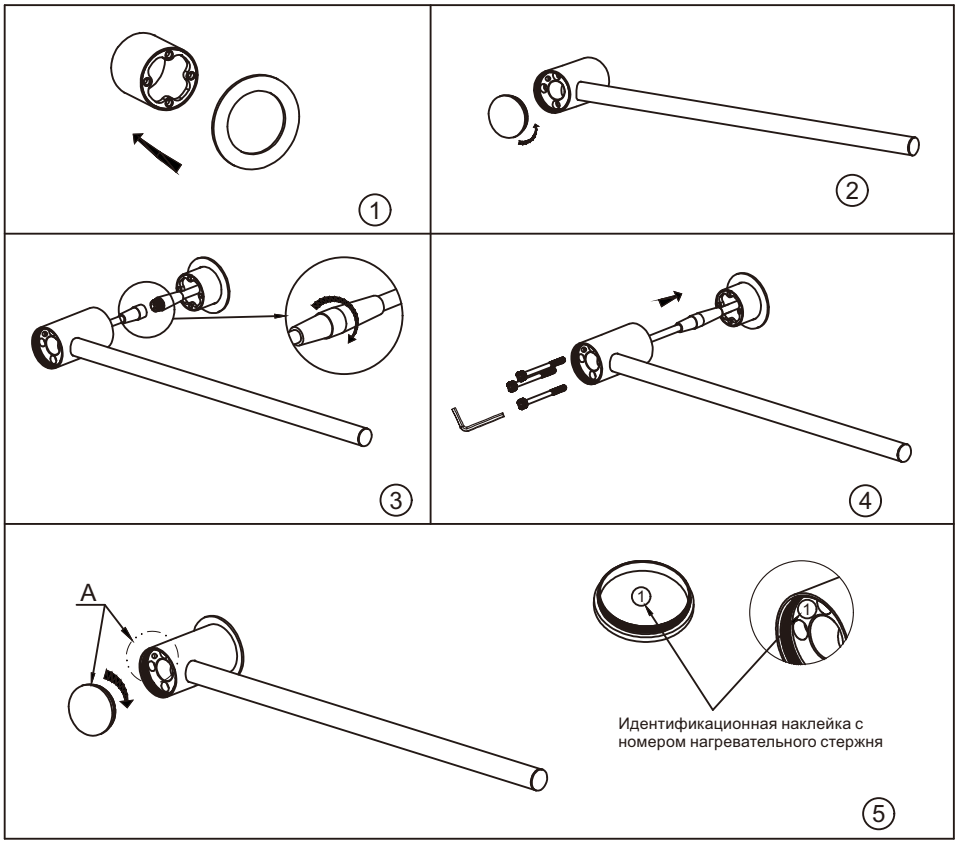

Описание установки внешних деталей изделия:

2. Установка модуля управления с контроллером:

1) Наденьте декоративную накладку (4) на посадочное место для блока управления полотенцесушителя (3) Рис.1;
2) Вставьте два винта с шестигранной головкой M5X60 (2) в круглые отверстия, закрепите кронштейн блока управления на монтажном гнезде, используя шестигранный ключ (9) Рис.2;
3) Подключите шнур питания контроллера к разъему Рис.3;
4) Вставьте подключенные провода в монтажный разъем, установите контроллер (1) в монтажный разъем кронштейна блока управления Рис.4;
5) Отрегулируйте уровень цифрового дисплея контроллера (синяя стрелка указывает вверх Рис.5) и вставьте его до конца в монтажное основание кронштейна блока управления нажатием;
6) После выравнивания уровня панели управления оторвите наклейку с синей стрелкой Рис.6. Установка электрического полотенцесушителя завершена.

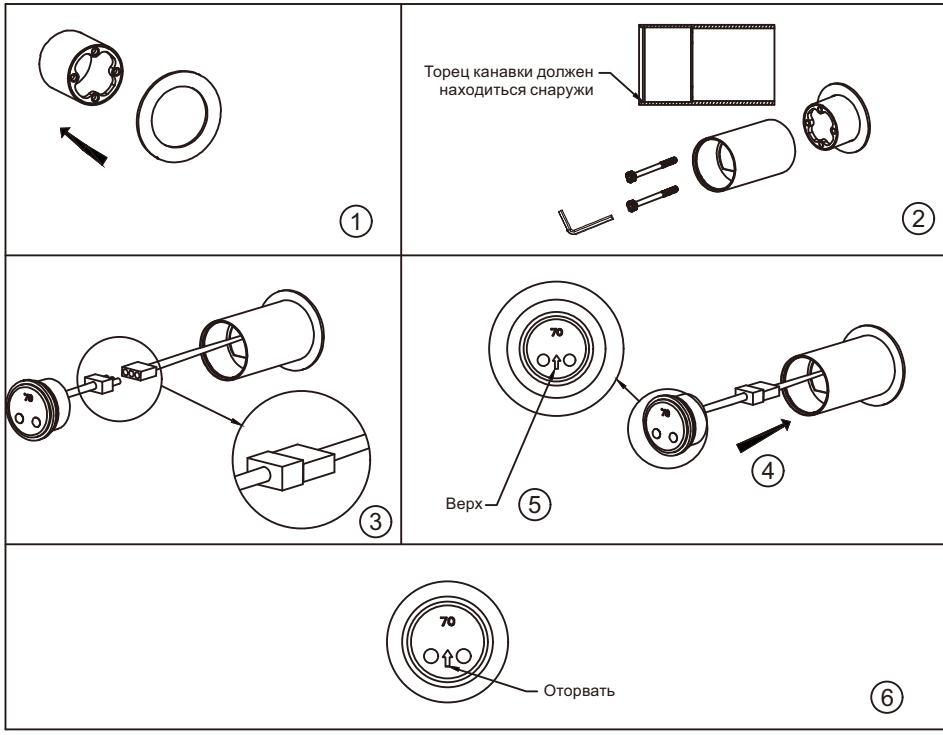

3. Проведите проверку работы полотенцесушителя:
1) Подключите источник питания;
2) Нажмите на выключатель и проведите проверку включения в течение 5-10 минут;
3) Осторожно прикоснитесь к перекладине полотенцесушителя. Ваша рука должна чувствовать, что перекладина слегка горячая;
4) Через 30-40 минут снова аккуратно проверьте температуру электрического полотенцесушителя. Если температура стабилизировалась и больше не повышается, изделие готово к нормальной эксплуатации;
5) Обязательно отключите питание после завершения проверки.

Управление контроллером:

ЗАПУСК:

• После подключения питания при включении контроллера раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на переход в режим ожидания. Значок «Вкл./Выкл.» загорится, а затем погаснет, при этом другие индикаторы и лампочки останутся выключенными. В это время он находится в режиме ожидания (нерабочем состояние).

• Чтобы включить или выключить устройство, просто нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течении 3 секунд, на дисплее отобразится текущее время и последняя установленная температура. Чтобы выключить его, нажмите кнопку еще раз. Кнопка включения будет гореть тусклым светом и полотенцесушитель будет находится в режиме ожидания.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ:

• Нажмите кнопку «Температура», чтобы установить желаемую температуру термостата. При каждом нажатии на нее температура будет повышаться на 5℃. Диапазон настройки: от 40℃ до 70℃ (т.е. 40℃-45℃……65℃-70℃. После достижения заданной температуры подождите 5 секунд, кнопка начнет мигать и по истечению 5 секунд прекратит мигать, это значит, что настройка температуры завершена.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ:

• Функция поддержи постоянной температуры:
После установки температуры система будет контролировать мощность нагрева на основе данных от термостата. При достижении заданной температуры система прекращает подачу тепла. Если температура упадет ниже заданного значения на -1°, система снова начнет нагреваться.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА:


• Чтобы установить время отключения устройства, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» в течении 3 секунд, на экране отобразятся цифры, которые будут чередоваться от «01H» до «24H» с шагом в 1 час. Важно: Первоначальная заводская настройка таймера автоотключения стоит на «8H», после того как Вы пролистайте значение «24H» таймер обнулится, и на экране появиться «0H-1H» и т.д. После достижения заданного времени подождите 5 секунд, кнопка начнет мигать. После завершения настройки через 5 секунд на дисплее отобразится заданное значение температуры. Настройка таймера завершена.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ:

• Функция работы по таймеру:
После установки таймера обратного отсчета по истечении заданного времени система автоматически прекращает подачу тепла и переходит в режим ожидания (в нерабочее состояние).

Коды ошибок:

E1	Обрыв датчика температуры
E2	Замыкание датчика температуры
E3	Температура выше 99℃
E4	Защита от утечки электрического тока

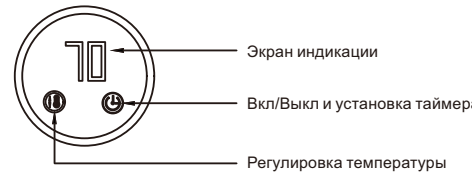



Первоначальная заводская настройка таймера автоотключения стоит на «8H», после того как Вы пролистайте значение «24H» таймер обнулится, и на экране появиться «0H-1H» и т.д.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности и техники безопасности:

• Во избежание получения травм и повреждения предметов просьба перед началом монтажа внимательно ознакомиться инструкцией, с правилами эксплуатации, ухода и техники безопасности.

• Все работы по монтажу, демонтажу и подключению изделия должны проводиться квалицированным специалистом-электриком.

• При установке, обслуживании и ремонте устройства сначала выключите или отсоедините вилку, чтобы обеспечить безопасность взаимодействия с изделием.

• Перед тем как начать сверлить отверстия, убедитесь, что в стене нет кабелей питания, оптоволокна, телефонных проводов, батарей и водопроводных труб. При использовании электродрели надевайте защитные очки.

• Для безопасности эксплуатации устройства необходимо его подключение к электросети с автоматическим выключателем, предохраняющим от перебоев с электроэнергией.

• Данное изделие является бытовым и предназначено для использования в домашних помещениях.

• ВНИМАНИЕ! Если кабель питания поврежден, его необходимо отремонтировать с привлечением профессионального обслуживающего персонала, чтобы избежать опасности.

• Не подключайте кабель заземления к водопроводной и газовой трубам.

• Используйте отдельную розетку. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

• Изделие выдерживает нагрузку до 5 кг и на него запрещается вешать предметы с избыточным весом.

• Не разбирайте и не модифицируйте изделие в частном порядке, не пытайтесь отремонтировать изделие самостоятельно.

• Дети, пожилые люди и лица с ограниченной подвижностью должны использовать данное устройство под присмотром.

• Во избежание причинения вреда младенцам полотенцесушитель следует устанавливать на расстоянии от пола не менее 500 мм и на самом низком нагреве.

• Розетка для подключения проводов должна быть расположена в водонепроницаемом и защищенном от брызг месте.

• На полотенцесушителе можно сушить только мокрые от воды вещи. Вещи с остатками чистящих средств, мыла или сильных красителей могут потускнеть и на них могут появиться пятна, которые будут выглядеть как следы ожогов. Однако, это потускнение является результатом всего лишь изменения цвета остатков мыла и чистящего раствора. При нормальном использовании рамка не может нагреться до температуры, при которой ткань подгорает.

• ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Пожалуйста, строго следуйте указаниям и инструкциям по установке изделия и эксплуатации! Если пользователь не будет использовать изделие в соответствии с инструкциями и указаниями, это может привести к несчастным случаям и повреждениям. Если пользователь не выполнит инструкции по установке, описанные в данном руководстве, несчастные случаи и убытки, причиненные пользователем, будут понесены им самим.

Рекомендации по уходу:

• Для лучшего ухода за изделием протирайте его влажным полотенцем или тряпкой с мягким ворсом.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять для ухода и чистки твердые предметы, химические средства, содержащие агрессивные химические вещества кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты, а также порошки и пасты грубозернистой структуры.

• В данном случае производитель не несет ответственность за поврежденные поверхности.

• Не используйте воду или другие жидкости непосредственно для очистки изделия и не допускайте попадания жидкости внутрь изделия.

• Не подвергайте изделие воздействию горячей или влажной среды.

• Выключайте или отсоединяйте вилку от розетки, когда изделие не используется.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании RAGLO. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ.

Гарантийный срок:

- Гарантийный срок на корпус изделия составляет 5 лет со дня продажи;
- Гарантия на электрические компоненты, в том числе модули управления, составляет 2 года со дня продажи;
- Гарантийный срок на цветное покрытие – 2 года со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации в домашних условиях. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту. Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Гарантия не распространяется:

- на неисправность, возникшую в результате неквалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или несанкционированной разборкой, переделкой, не уполномоченными для проведения таких работ.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей. (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и др.)
- на дефекты, вызванные перепадами напряжения в сети подключения.
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОМ ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО АРТИКУЛА И ДАТЫ ПРОДАЖИ, НАЛИЧИИ В НЕМ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА ИЛИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ, ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЛИЧИИ КАССОВОГО ЧЕКА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ СРОК ГАРАНТИИ ИСЧИСЛЯЕТСЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в специализированных сервисных центрах;

Список сервисных центров доступен на сайте www.raglo.ru в разделе Сервис.

Raglo® | Телефон сервисного обслуживания 8(800)505-88-99
Звонок из РФ с любых телефонов бесплатный(круглосуточно)

Изготовитель: Hangzhou richpeace co., ltd, Room 22013, No.857 Xincheng Road, Puyan Street, Binjiang District.Hangzhou, China